

Návod na montáž

Klimastěna - suchá montáž

Sádrokartónová deska

- Po namontování klimastěny připevníme do mezery registru distanční hranol 30/30
Pozor: Ne větší než 30 mm!
- Na distanční hranoly připevníme sádrokartónové desky.

Vynikající pro dodatečnou montáž!

Oblast použití s dřevěným obložením.

Klimastěna - mokrá montáž

Klimastěna je montována před elektroinstalací pod omítku

Omítku s armovací sítí


- První vrstva cca 28 mm pro plnění registru.
- Armovací síť osadíte do ještě vlhké omítky.
- Naneseme povrchovou vrstvu cca 5 - 10 mm.
- Nanesemem štuk nebo šlechtěnou omítku.

Jednovrstvá omítku
Dvouvrstvá omítku

Pozor! Dodržujte příslušné - směry zpracování omítky.



Klimapodlaha

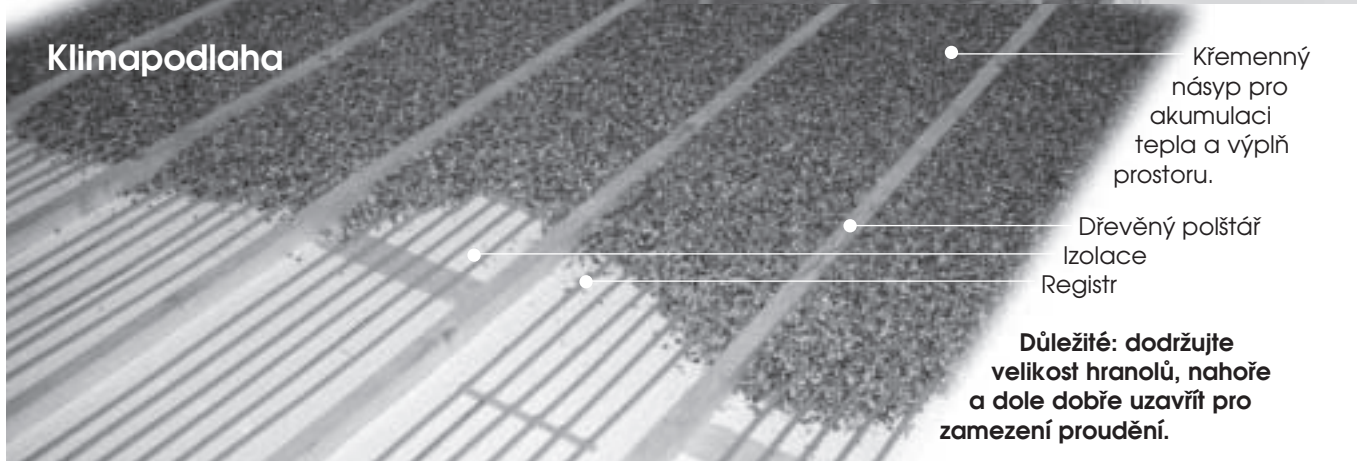

Křemenný násyp pro akumulaci tepla a výplň prostoru.

Dřevěný polštář
Izolace
Registru

Důležité: dodržujte velikost hranolů, nahoře a dole dobře uzavřít pro zamezení proudění.